


Merkblatt: Verhalten bei Störfällen


Wir bitten Sie, dieses Merkblatt bei der Anlagedokumentation ab zu legen. Es enthält Informationen zur Vorgehensweise bei allgemeinen Störungen und Notfällen.

Eigentumsverhältnisse:

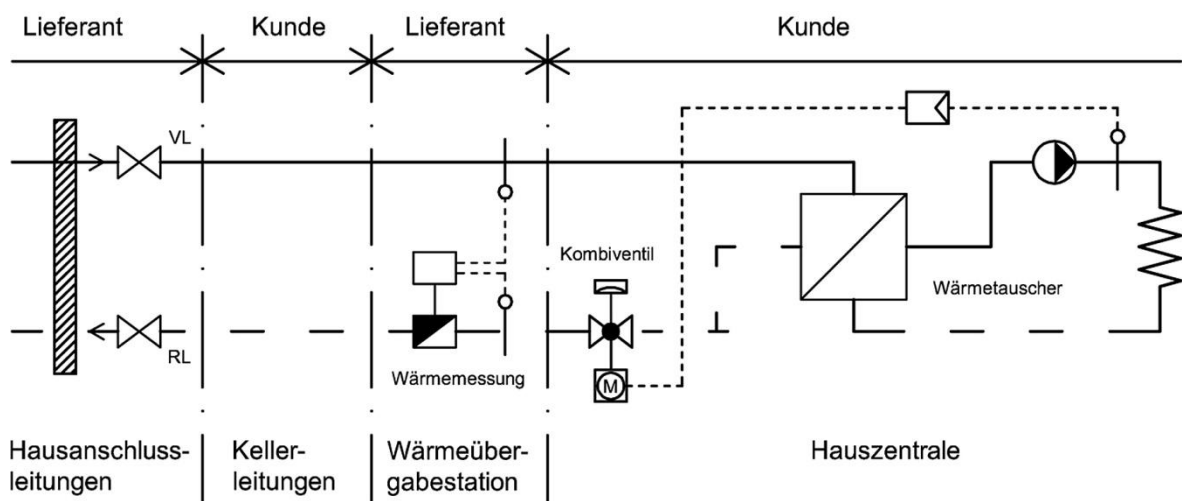

Eigentum Lieferant	Eigentum Kunde
<ul style="list-style-type: none"> - Hausanschlussleitungen mit Absperrarmaturen (je 1 Stück in VL und RL) - Wärmeübergabestation mit Wärmezähler und Rechenwerk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kellerleitungen ab Hausanschluss - Hauszentrale mit Regelventil (Kombiventil) - Wärmetauscher - Heizungsregelung (Steuergerät) - Umwälzpumpen und Armaturen - Druckausdehnungsgefäss und Sicherheitsventil
Verhalten bei Leckagen	
<p style="text-align: center;">Leckagen klein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pikettdienst Lieferant benachrichtigen 	<p style="text-align: center;">Leckagen klein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsinstallateur benachrichtigen
<p style="text-align: center;">Leckagen gross</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofort Absperrarmaturen bei Hauseinführung schliessen und Pikettdienst benachrichtigen 	<p style="text-align: center;">Leckagen gross</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofort Installateur benachrichtigen - Für die vom Fernwärmewasser durchströmten Leitungen gilt: Absperrarmaturen bei Hauseinführung schliessen
<p>Bitte beachten: Absperrarmaturen bei Hauseinführung müssen jederzeit Zugänglich sein</p>	

Eigentumsverhältnisse:

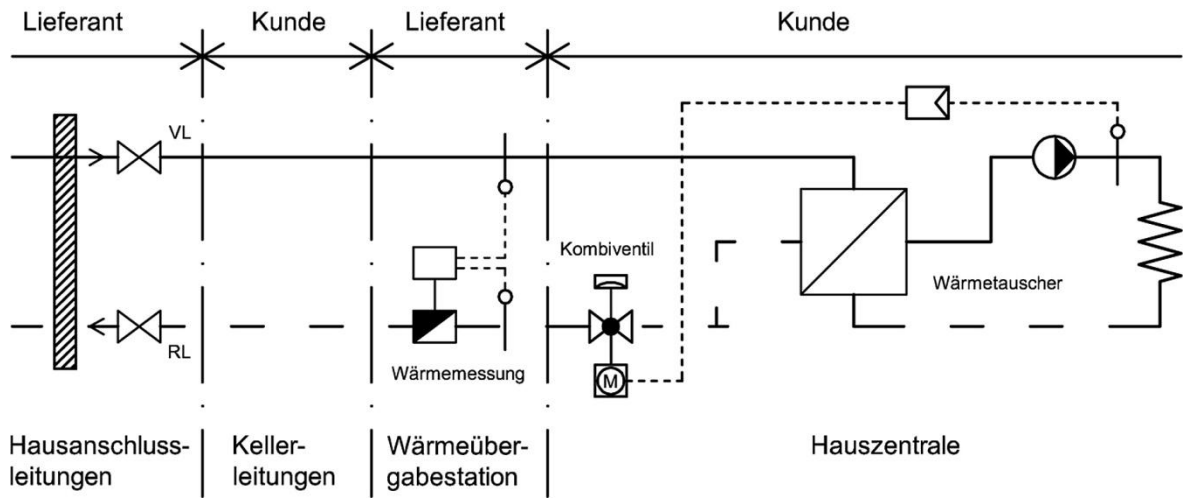

Verhalten bei Funktionsstörungen

Eigentum Lieferant	Eigentum Kunde
<ul style="list-style-type: none"> - Keine Heizung, kein Warmwasser <p><u>Prüfen auf Durchfluss, wie folgt:</u> Prüfen ob bei Hausanschlussleitungen Absperrarmaturen offen sind</p> <p>Wenn diese offen sind, Ventilkörper (VL und RL) ertasten. Wenn beide kalt sind sofort Pikettdienst benachrichtigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Heizung, kein Warmwasser <p>Wenn Durchflussprüfung erfolgreich war, also Absperrarmaturen der Hausanschlussleitungen offen und Warm, dann:</p> <p>Allfällige Störmeldungen auf Hauseigenem Regelgerät beachten.</p> <p>Heizungs-Servicestelle oder Heizungsinstallateur benachrichtigen</p>
<p>Pikettdienst der Energie Obereggen AG:</p> <p>24 Stunden Pikettdienst:</p> <p>Telefon: 076 348 94 23</p> <hr/>	<p>Heizungs-Servicestelle / Heizungsinstallateur:</p> <p>Telefon Heizungsinstallateur:</p> <hr/> <p>Telefon Heizungs-Servicestelle:</p> <hr/>